



Speaker
GSP-200
Xplosion



MANUAL DO USUÁRIO

Speaker
Xplosion

Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário do aparelho de alta qualidade, o Speaker **GSP-200 Xplosion**. Leia atentamente este manual de instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha.

Distribuidor Autorizado Pacific

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Alimentação

Este aparelho opera com bateria recarregável. Utilize o cabo micro USB fornecido, conectando em alguma interface USB afim de carregar a bateria.

CUIDADOS

- Não abra o aparelho: risco de dano e perda da garantia.
- Todo reparo deve ser realizado apenas por técnicos autorizados.

Ouvir música a cima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

Cuidados com meio Ambiente

- Embalagem. A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços, sacos plásticos, caixa de papelão, papel).
- Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

Speaker
Xplosion

RECOMENDAÇÕES

Utilização

- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivo.
- Interromper o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

Limpeza

- Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio.
- Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias Voláteis (**benzina, álcool, tiner e solvente em geral**) no aparelho.




Atenção!

O GSP-200 possui impermeabilidade contra respingos classificação (IPX5), no entanto, o isolamento interno somente será eficaz quando a tampa de vedação do aparelho for devidamente fechada. Caso contrário, isso irá danificar o produto e implicará em perda da garantia.



Speaker
Xplosion

CONHEÇA O SEU APARELHO

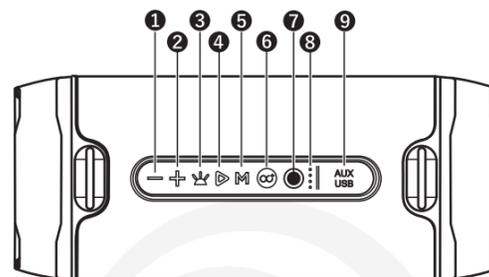

1. Tecla « - »

- Modo USB - Pressione e solte para selecionar faixas anteriores.
- Modo Rádio - Pressione e solte para selecionar emissora de frequência anterior.
- Volume - Pressione e mantenha pressionada para diminuir o volume.

2. Tecla « + »

- Modo USB - Pressione e solte para selecionar faixas seguintes.
- Modo Rádio - Pressione e solte para selecionar emissora de frequência seguinte.
- Volume - Pressione e mantenha pressionada para aumentar o volume.

3. Tecla iluminação

Pressione para ligar ou desligar a iluminação nos frisos laterais.

Speaker
Xplosion

4. Tecla Play/Pause «▷»

Modo FM - Pressione e solte para realizar a sintonia automática de todas as emissoras e gravá-las na memória do aparelho.

Modo USB - Pressione para reproduzir ou pausar a reprodução de faixas MP3.

5. Tecla Mode «M»

Pressione e solte para selecionar as funções (Bluetooth, USB, e Rádio FM).

6. Tecla Gradiente connect «∞»

Pressione para ativar a função «Gradiente connect», criando assim uma conexão sem fio entre duas caixas GSP-200.

7. Tecla Power «●»


- 7.1 Pressione e segure para ligar o aparelho e pressione e solte para desligá-lo.
- 7.2 Led Indicador de Função:
 - Bluetooth - Led piscando significa aparelho disponível para pareamento e led fixo aparelho conectado.
 - Rádio FM - Led piscando rápido significa busca automática de emissoras e piscando lento emissora sintonizada.
 - Auxiliar - Led piscando significa cabo conectado e aparelho disponível para amplificar o áudio de outros aparelhos.

8. Leds Indicadores de nível bateria

leds indicadores de nível e processo de carga.

Speaker
Xplosion

9. CONEXÕES

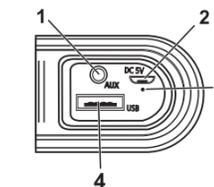

9.1 Auxiliar

Conecte outros aparelhos por meio da entrada auxiliar (P2).

9.2 Entrada micro USB

Utilize a entrada Micro USB para carregamento da bateria interna.


9.3 Led Indicador de Carga

Aceso durante o processo de carga. Apagado ao final do processo de carga.

9.4 Conexão USB

Reprodução
Entrada USB para reprodução de dispositivos USB contendo faixas no formato Mp3.

Speaker
Xplosion

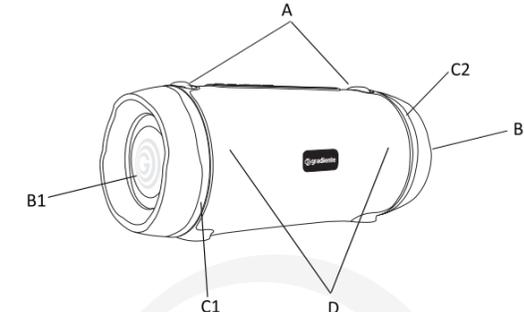

A - Suporte para alça

B1/2 - Radiadores de sons graves

C1/2 - Frisos

D - Alto falantes

FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO APARELHO.

- Rádio FM
- Conexão Bluetooth
- Conexão Auxiliar
- Bateria recarregável
- Gradiente Connect
- Classificação IPX5
- Porta USB

Itens Inclusos.

1 Cabo Micro USB, 1 cabo Auxiliar, 1 Alça e 1 manual.




Speaker Xplosion

CARREGANDO A BATERIA DO APARELHO

Sempre que o nível de carga da bateria estiver baixa, Um alerta sonoro (bip) indicará bateria baixa. Para carregar a bateria do aparelho, conecte o cabo USB (incluso) ao GSP-200 e a outra extremidade a um carregador 5VDC.

Se preferir também poderá utilizar a interface USB de um computador para realizar o carregamento da bateria. O carregamento em aparelhos totalmente descarregados levará aproximadamente 6 horas.

O led vermelho localizado abaixo da entrada micro USB item (9.3) página 5, ficará aceso durante o processo de carga e se apagará quando o carregamento for concluído.

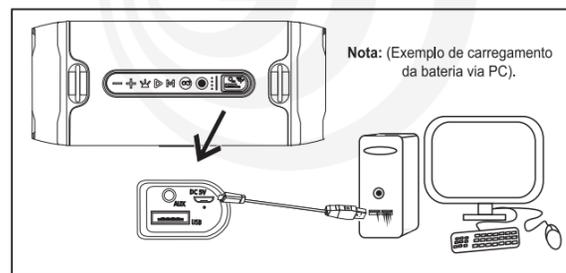

Nota. Para prolongar a vida útil da bateria, nunca deixe carregando por mais de 8 horas.

7

Speaker Xplosion

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O aparelho possui 4 leds "brancos" que indicam o progresso de carga da bateria (8), os quais acenderão gradativamente durante o processo (uma vez que o produto esteja ligado).

Para verificar o nível de bateria, com aparelho ligado observe os 4 leds (8), cada led representa ¼ da carga total da bateria.

Segue abaixo ilustração dos leds indicadores de carga da bateria.



BATERIA. Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.


8

Speaker Xplosion

FUNÇÕES DO APARELHO

Rádio FM

1. Pressione uma ou mais vezes a tecla M (5), para selecionar a função FM.
2. Insira o cabo «P2» na entrada auxiliar (9.1), para atuar como antena. Veja ilustração abaixo.



3. Ao ligar o aparelho pela primeira vez, pressione e solte a tecla □ (4), para fazer uma varredura completa de todas as emissoras disponíveis e armazená-las na memória.
4. Para sintonizar uma emissora memorizada de frequência abaixo ou acima da atual, pressione e solte a tecla - (1) ou a tecla + (2).


9

Speaker Xplosion

MODO BLUETOOTH

1. Ligue o aparelho, em seguida selecione a função bluetooth, pressionando a tecla M (5) o led de funções (7.2) começará a piscar, indicando que o modo Bluetooth foi selecionado.
2. Localize e selecione «GSP-200» no seu smartphone para estabelecer a conexão.
3. Ao estabelecer a conexão o led indicador de função (7.2) ficará aceso.
4. Pressione e solte as teclas - (1) ou + (2) para selecionar uma música anterior ou seguinte de sua playlist.
5. Pressione e segure as teclas - (1) ou + (2) para diminuir ou aumentar o volume.
6. Para interromper a reprodução, pressione a tecla ▷ (4), ou para encerrá-la, pressione a tecla M (5) e selecione outro modo.
7. Para desligar o aparelho, pressione a tecla ● (7).

Atenção. A função **Bluetooth** funciona melhor num raio de até 10 metros, sem obstáculos.

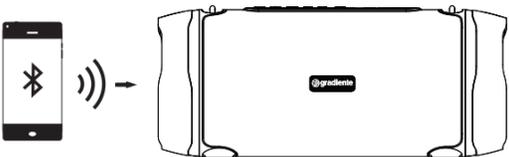


10

Speaker Xplosion

MODO GRADIENTE CONNECT

O Gradiente GSP-200, permite a conexão com outro GSP-200 sem a necessidade de fios, para uma experiência sonora estéreo, tornando o som mais agradável. Siga os passos abaixo.

1. Ligue os dois produtos GSP-200 a serem conectados, pressionando a tecla ● (7) por 2 segundos.
2. Você deve definir uma das caixas como principal, pressionando a tecla ☞ (6) você ouvirá um bip, em seguida, pressione na tecla ☞ do aparelho secundário e aguarde até que estabeleça a conexão. Ele então irá emitir um bip por 3 vezes confirmando o pareamento com sucesso.

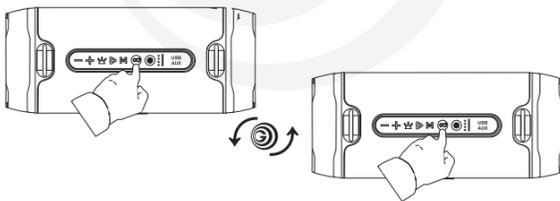


3. Após o pareamento entre as caixas, ative a função bluetooth e em seu celular pesquise e selecione o «GSP-200». Em seguida inicie a reprodução de suas músicas.

11

Speaker Xplosion

ENTRADA USB

1. Insira um dispositivo USB, na conexão USB (9.4) contendo arquivos Mp3. O aparelho iniciará a reprodução automaticamente.
2. Pressione a tecla ▷ (4), para interromper a reprodução e pressione novamente para restaurar o áudio.
3. Para navegar nas faixas anteriores ou seguintes, pressione as teclas - (1) ou a tecla + (2).
4. Para aumentar ou diminuir o volume, pressione e segure as teclas - (1) ou a tecla + (2).
5. Caso queira sair deste modo e selecionar uma outra função, ex. (AUX, FM ou Bluetooth), pressione a tecla «M» (5) uma ou mais vezes até o modo desejado.

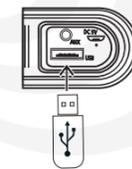

Nota. Não conecte o dispositivo USB ao aparelho por meio de cabo OTG-USB, pois isso pode provocar interferência indesejáveis na reprodução.

12

Speaker Xplosion

MODO AUXILIAR

1. Insira o cabo auxiliar na entrada P2 (9.1) do GSP-200 e do aparelho o qual deseja conectar, ex. (Mp3/Mp4 player).
2. Inicie a reprodução no aparelho conectado ao GSP-200.
3. Ajuste o volume de ambos aparelhos, os demais ajustes deverão ser realizado no aparelho conectado ao GSP-200.
4. Para sair do modo auxiliar, você pode interromper a reprodução, selecionando outra função ou retirar o cabo auxiliar desconectando ambos aparelhos.



13

Speaker Xplosion

ESPECIFICAÇÕES:

Classificação impermeabilidade: IPX5
Bateria: Li-Ion 7.4V / 3000mAh
Alimentação: 5V/1A DC.
Potência sonora: 50W.
Alto falante: 3"
Impedância Falantes: 4Ω
SNR: ≥62DB.
Faixa de frequência FM: 76 - 108MHz
Frequência de resposta: 80HZ - 13KHZ
Sensibilidade: 88dB±3dB
Capacidade USB: 32GB
Tempo de carregamento: aproximadamente 6 horas.
Tempo de reprodução: 3 horas.
Dimensões Aparelho (AxLxP): 148 * 340 * 143mm
Peso: 2,2 Kg
Bluetooth SPEC
Descrição Bluetooth: GSP-200
Versão do Bluetooth 4.0
Perfis Bluetooth: A2DP\AVRCP
Classe 2: 10dbm.
Distância máxima de transmissão: 10m.



Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.[CQ_Rev.02_Jul_20].

14